

Starten



Bitte beachten Sie auch die Betriebsanleitung.



Im Fahrzeug, links vom Lenkrad, die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.

Die Funktionen der weiteren Tasten finden Sie in der Betriebsanleitung des Autos.



Innerhalb von 30 Sek. den **Stecker** ziehen.


Wenn der Stecker wieder verriegelt, erneut die Taste im Fahrzeug drücken (siehe oben).



Die **Staubklappe** schließen bis diese eingerastet ist.



Logoklappe schließen bis diese eingerastet ist.

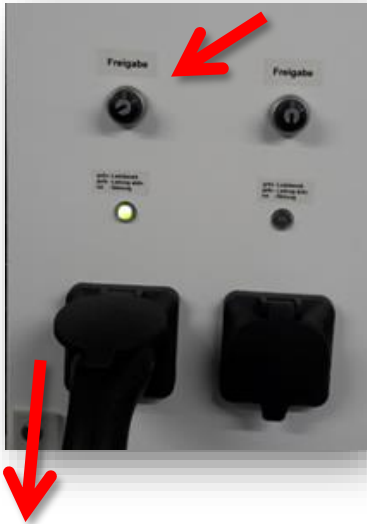

Schlüssel für die Ladesäule (befindet sich am Schlüsselbund) in das **linke** Ladesäulenschloss stecken und den Schlüssel nach links auf O drehen.

Den Lade Stecker nun aus der Ladesäule ziehen



Bitte das **Kabel** in den Kofferraum des ZOE (Kunststoffbox) legen.

Wagen starten

Bitte beachten Sie auch die Betriebsanleitung



Die **Schlüsselkarte** (Fernbedienung) in der Mittelkonsole ablegen oder am Körper halten.

Achtung:

Beim Aussteigen während der Buchung nicht im Auto liegen lassen! Das Auto verriegelt sich automatisch.



Start/Stop-Knopf rechts vom Lenkrad drücken.



Zum **Schalten** das Bremspedal betätigen und Einstellung wählen:

R Rückwärtsgang

D Fahren

B Bremsrückgewinnung*

*Energierückgewinnung durch stärkere Motorbremse. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.



Parkbremse löst und zieht automatisch an, kann auch manuell bedient werden:

Zum Losfahren Parkbremse nach unten drücken.

Zum Parken Parkbremse nach oben ziehen.

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers.



Beträgt die **Restreichweite** weniger als gebucht, informieren Sie bitte den Buchungsservice.



N (+Parkbremse) **Parken**

R Rückwärtsgang

D Fahren

B Bremsrückgewinnung



„Fußgängerhupe“

Ein- und Ausschalten des **Geräuschgenerators** (Knopf auf der linken Seite).

Gute Fahrt.

Rückgabe

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung



Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um die Ladeklappe zu entriegeln.



Haltemechanismus zur Seite ziehen und die Staubklappe öffnet sich automatisch.



Der obere Ladeanschluss ist für das **normale Ladekabel** im Fahrzeug.



Der untere Ladeanschluss ist für das **DC Schnellladen** (CCS Standard). Das Ladekabel samt Normstecker befindet sich an der jeweiligen Schnellladesäule.

Bitte beachten Sie die Instruktionen und Anleitungen der Schnellladesäule vor Ort!



Stecker des Ladekabels
im Fahrzeug einstecken.



Stecker in **linke Steckdose** stecken
und Ladevorgang starten. Dazu
den Schlüssel in das linke
Ladesäulenschloss stecken und auf
l drehen und den
Schlüssel abziehen.

Wenn die markierte Leuchte
erscheint, kontrollieren sie bitte
am Fahrzeug, ob der Ladevorgang
gestartet ist. Daraufhin können sie
das Auto wie gewohnt abgeben.

Vielen Dank.